

车安停车场管理系统 BS 软件操作简易说明


1、在电脑桌面双击软件图标



2\选择账号，输入密码登入



3、进入到系统主界面，点击首页：

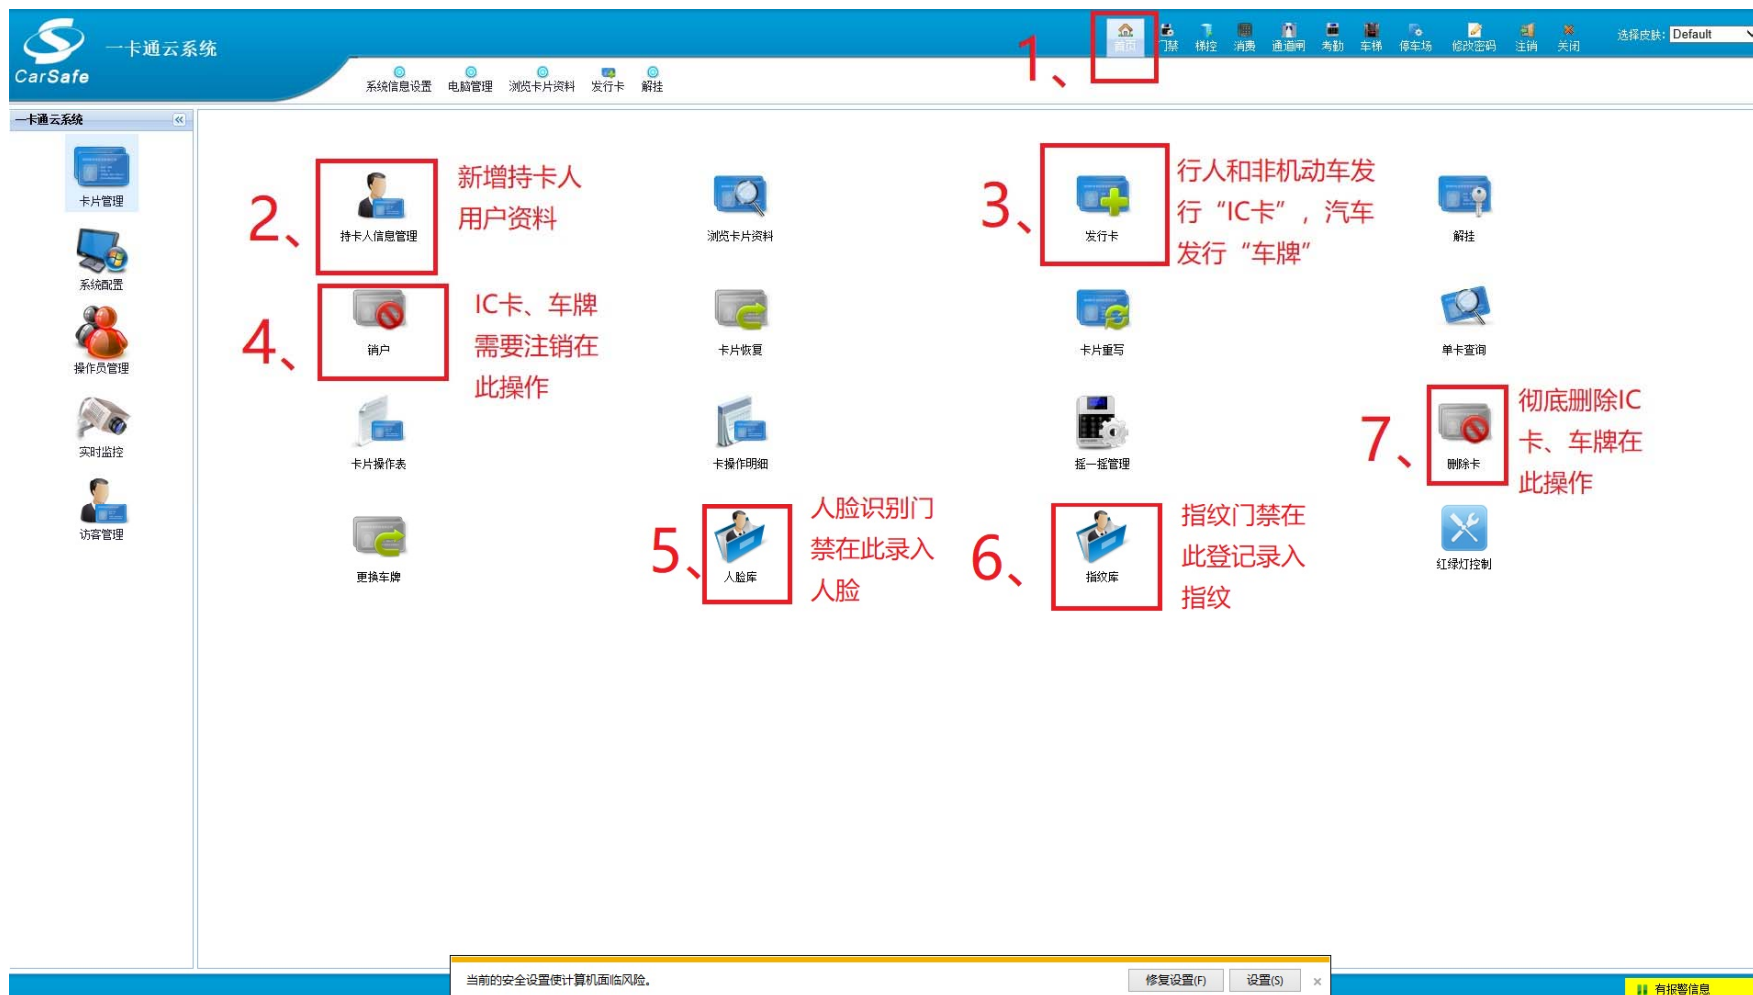

4、发卡前首先要在“持卡人信息管理”里面新增持卡人信息

持卡人信息管理

增加 编辑 删除 选择 导入 导出 (导出后如果导入请将导出文件先另存为再导入)

部门 请选择 请输入姓名 查询

编号	姓名	英文名	手机	车牌	性别	出生日期	部门	职位	岗位	电话	身份标识
0001000004	陈祝		13316266550		男	2023-01-26					
0001000003	何涛强		18011715119		男	2023-01-26					
0001000002	张连生		13802804535		男	2023-01-26					
0001000001	JUN		15102082155		男	2023-01-04					
0001000000	厂家测试		15812454957		男	2023-01-04					

10 1 / 1 每页 10 条, 共 5 条

新增

基本信息,带*号为必填项

编号: 0001000005* 姓名: 性别: 男 女 相片: No Pic 浏览... 拍照

英文名: 证件: 身份证 证件号: 证件有效期: 2023-01-26 户籍: 户籍 民族: 汉族 选择 银行帐号: 产权人姓名 产权人身份证号 身份类别: 企业员工 人像采集方式: 现场拍摄 身份标识

公司信息

所属公司: 单位代码: 机构: 部门: 职位: 岗位:

联系电话: 家庭住址: 手机: 1 家庭邮编: 清除 选择 管理

车牌: 紧急联系人: 紧急联系电话: 紧急联系住址: 备注:

保存 取消

有报警信息

5、新增完持卡人信息后关闭界面，点击“发行卡”，进入发卡（行人和非机动车发行 IC 卡，汽车发行车牌）：

CarSafe

一卡通云系统

卡片

系统

操作

实时

访客

发行卡

默认

基本信息

卡物理类型: ☐ IC卡 ☐ ID卡 ☐ 条码卡 ☐ 车牌识别卡 ☐ RFID卡 ☐ 密码卡 ☐ 二维码 ☐ 羊城通 ☐ 悠一悠 ☐ HID卡 ☐ 国密CPU卡 ☒ 车牌

卡功能类型: ☐ 操作员卡 ☐ 车牌卡 ☐ 时租卡 ☐ 储值卡 ☒ 月卡 ☐ VIP卡

卡模块: ☐ 考勤 ☐ 车梯 ☒ 停车场

访客卡: ☐

原始卡号: 粤AA210D3

卡表面号: 粤AA210D3

用户名: JUN

录入人脸: ☐

查看用户详细信息

用户管理

温馨提示

空白卡

车场参数

月卡类型: 个人月卡

保留车位: ☒

月卡缴费类型: 小型车

必停区域: 东槎府地库

关联卡表面号:

车辆: 粤AA210D3 ☐ 地库截止

车位号: 1023

启用日期: 2023-01-25

截止日期: 2023-01-27

卡片权限: ☒ 所有权限

卡片押金: 0

此图为发行汽车车牌示意图

车牌录入

车牌: 粤AA210D3


选择 关闭

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	清除	退格	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
京	粤	沪	晋	蒙	辽	吉	黑	冀	苏	皖	赣	鲁
豫	鄂	湘	浙	津	闽	桂	琼	渝	川	贵	云	藏
陕	甘	青	宁	新	消	边	通	森	金	警	电	
军	空	海	北	沈	兰	济	南	广	成	国	使	
				试	境	领		挂	学		港	澳

读羊城通 读IC卡 读国密CPU卡 发行 读卡器初始化 清理缓存 关闭

有报警信息

6、IC卡发行后，还需要上传数据到门禁机里面后才能刷卡，可以在主界面右上菜单选择“门禁”模块：

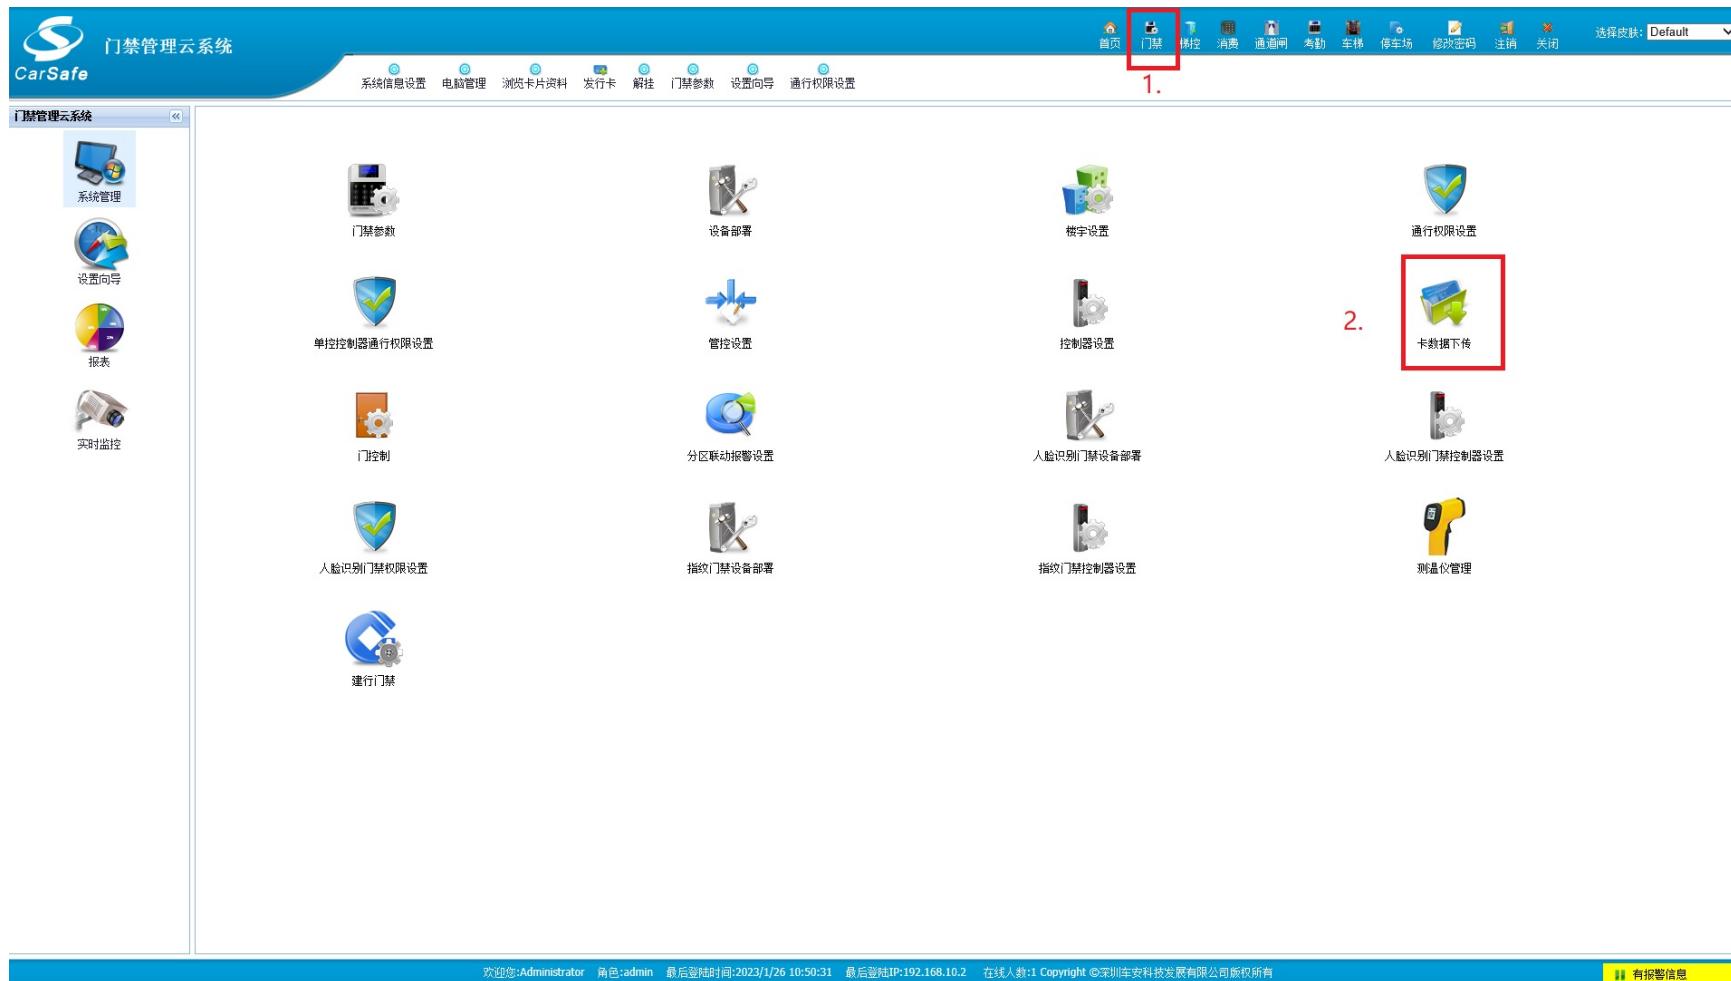

7、提示下传完成，IC 卡即可刷卡开门（开闸）；



门禁管理系统

卡数据下载

数据查询

操作类型 下传新增卡 卡类型 所有卡 查询条件 卡号 查询值 查询

数据下载 下传新增卡

原卡号	卡表面号	姓名	英文名	下载状态	卡物理类型	卡类型	卡状态	开始时间	结束时间	权限	假日级别
00000000564BAD52	10000002	JUN		C0000001 12栋侧门...	IC卡	月卡	正常	2023-01-26	2090-12-13	所有	1

50 1 / 1 每页 50 条, 共 1 条

系统

设置

报警

实时

下传卡片到控制机


100%

关闭

温馨提示
控制器C0000001, 下传卡: 1/1, 状态: 完成。
控制器C0000002, 下传卡: 1/1, 状态: 完成。

有报警信息

8、汽车车牌发行完成后还需要在主界面右上角点击“停车场”模块，再点击“充值缴费”里缴费延期操作后才能正常进出场：

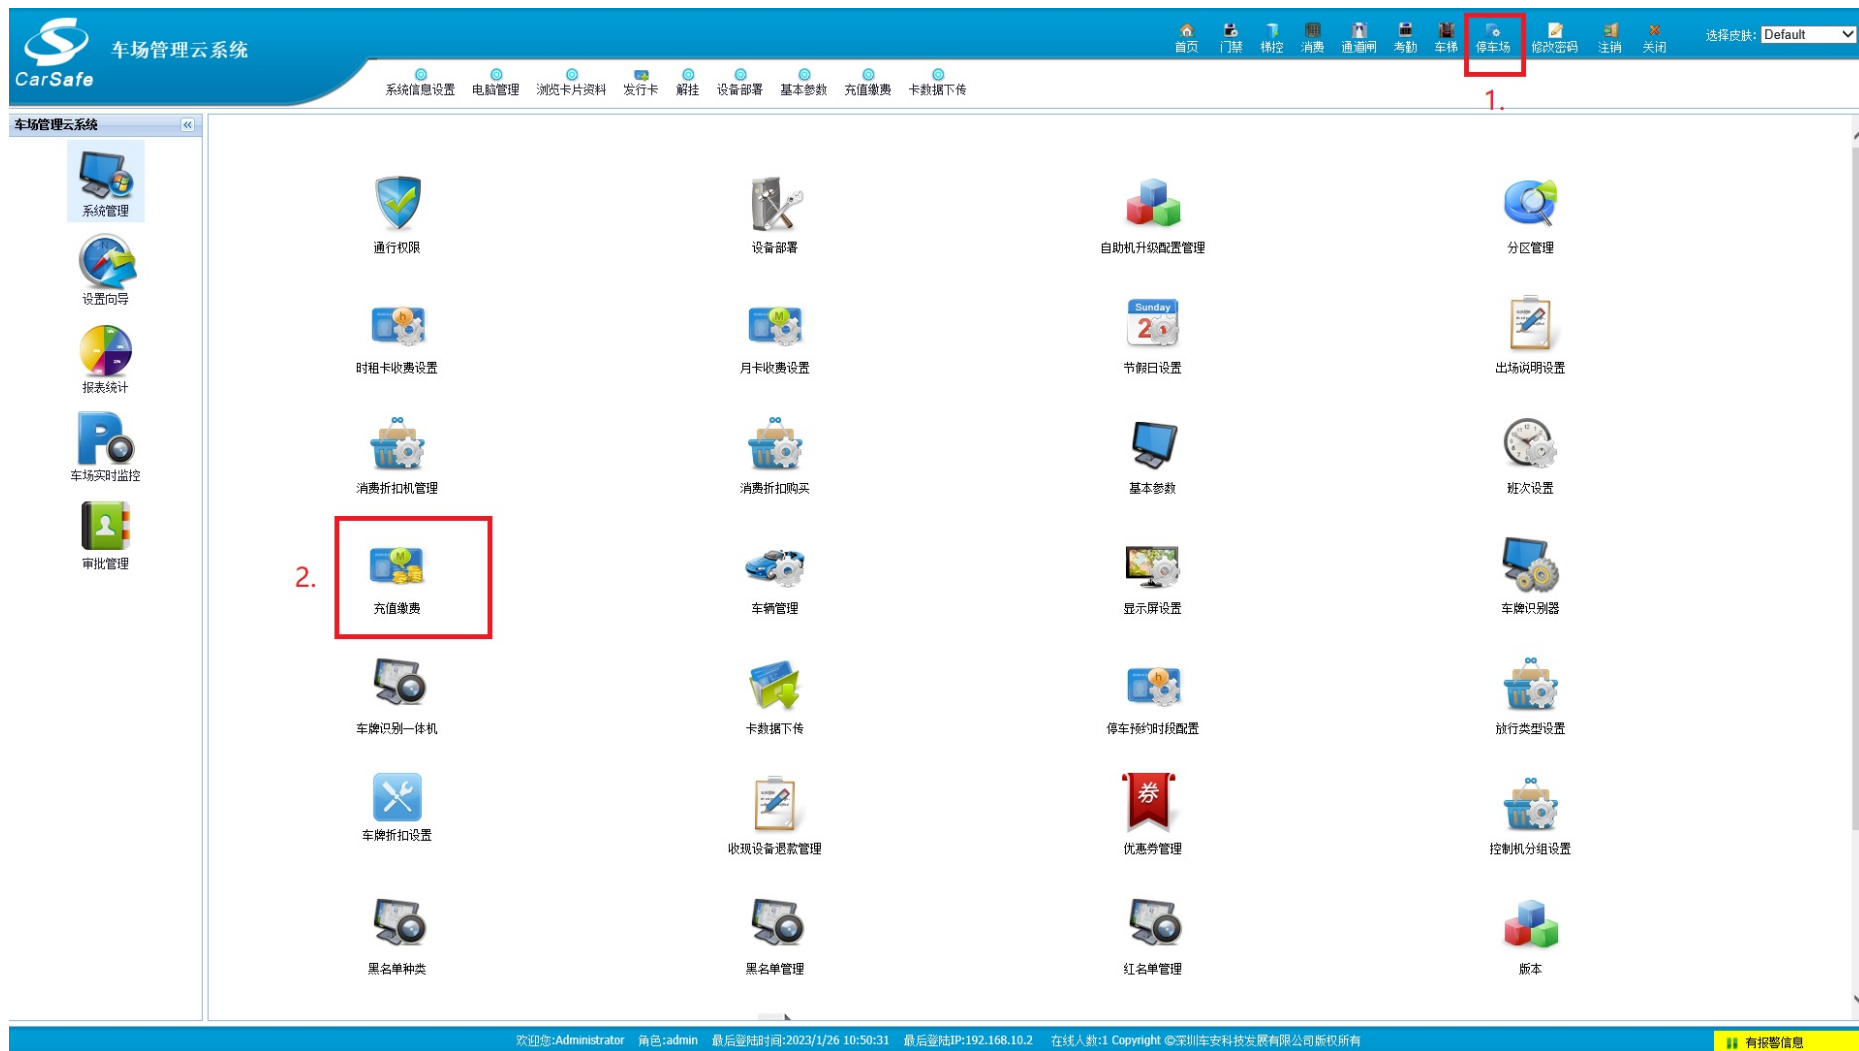

9、完成缴费延期操作后，汽车就有进出车场的权限了。

CarSafe

车场管理云系统

系统

设置

报表

车场实

审批

充值缴费

信息

储值卡充值

月卡缴费

团体车位缴费

原始卡号

粤SM30Y2

卡表面号

粤SM30Y2

用户名

陈祝

车牌号

粤SM30Y2

品牌

车型

车卡权限

收费类型

小型车

月卡类型

个人月卡

每月费用

0

缴费时长

1月0天

延期前

2024-01-25

截止日期

2024-02-25

车位数

1

应收金额

0

实收金额

0

支付方式

无

开票选项

无

备注

读IC卡

取消充值

月卡批量操作

确定

取消

default

有报警信息


10、车牌发行完成后，需要推出车场管理云系统，在桌面打开车辆进出控制系统




11、选择自己的账号密码登陆进出控制管理软件：



12、进入控制界面后就是有人值守界面，需要收费员管理确认进出场：

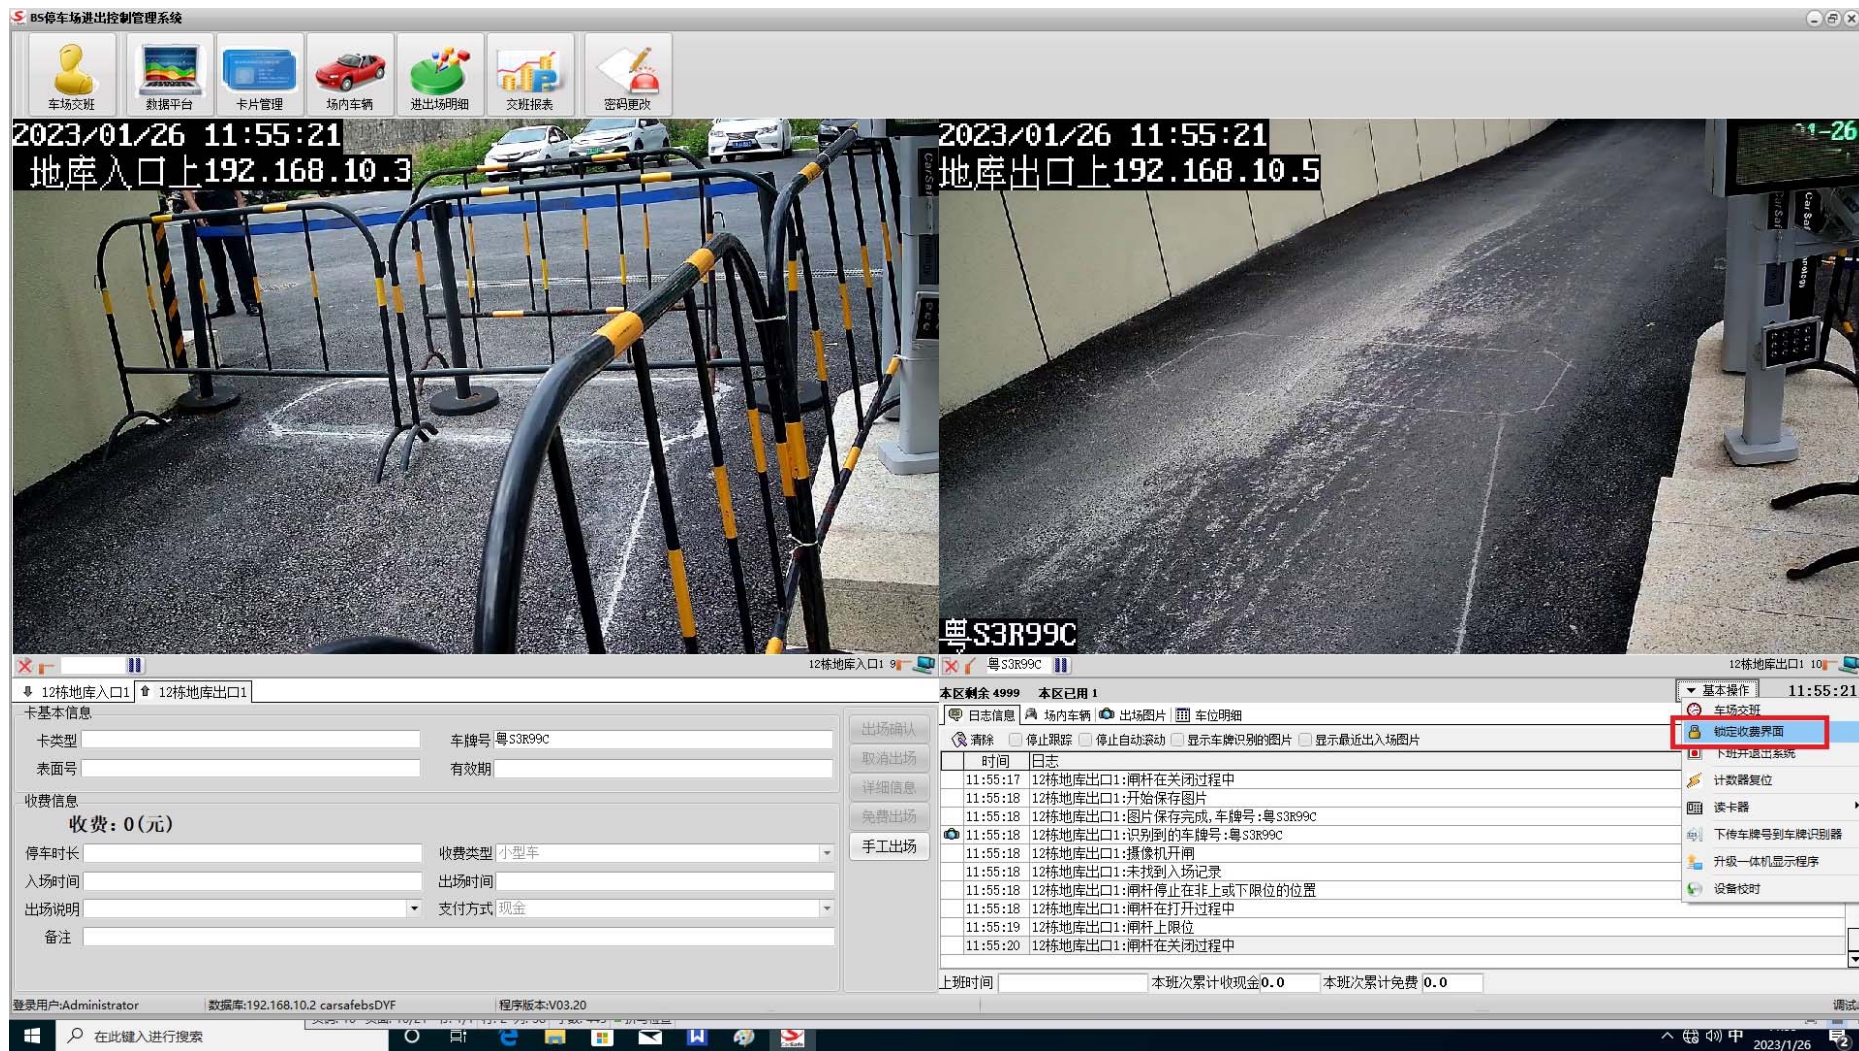

13、如果电脑平时没有人管理，可设置锁定界面，进入无人值守界面，点击确认进入交班界面即可：

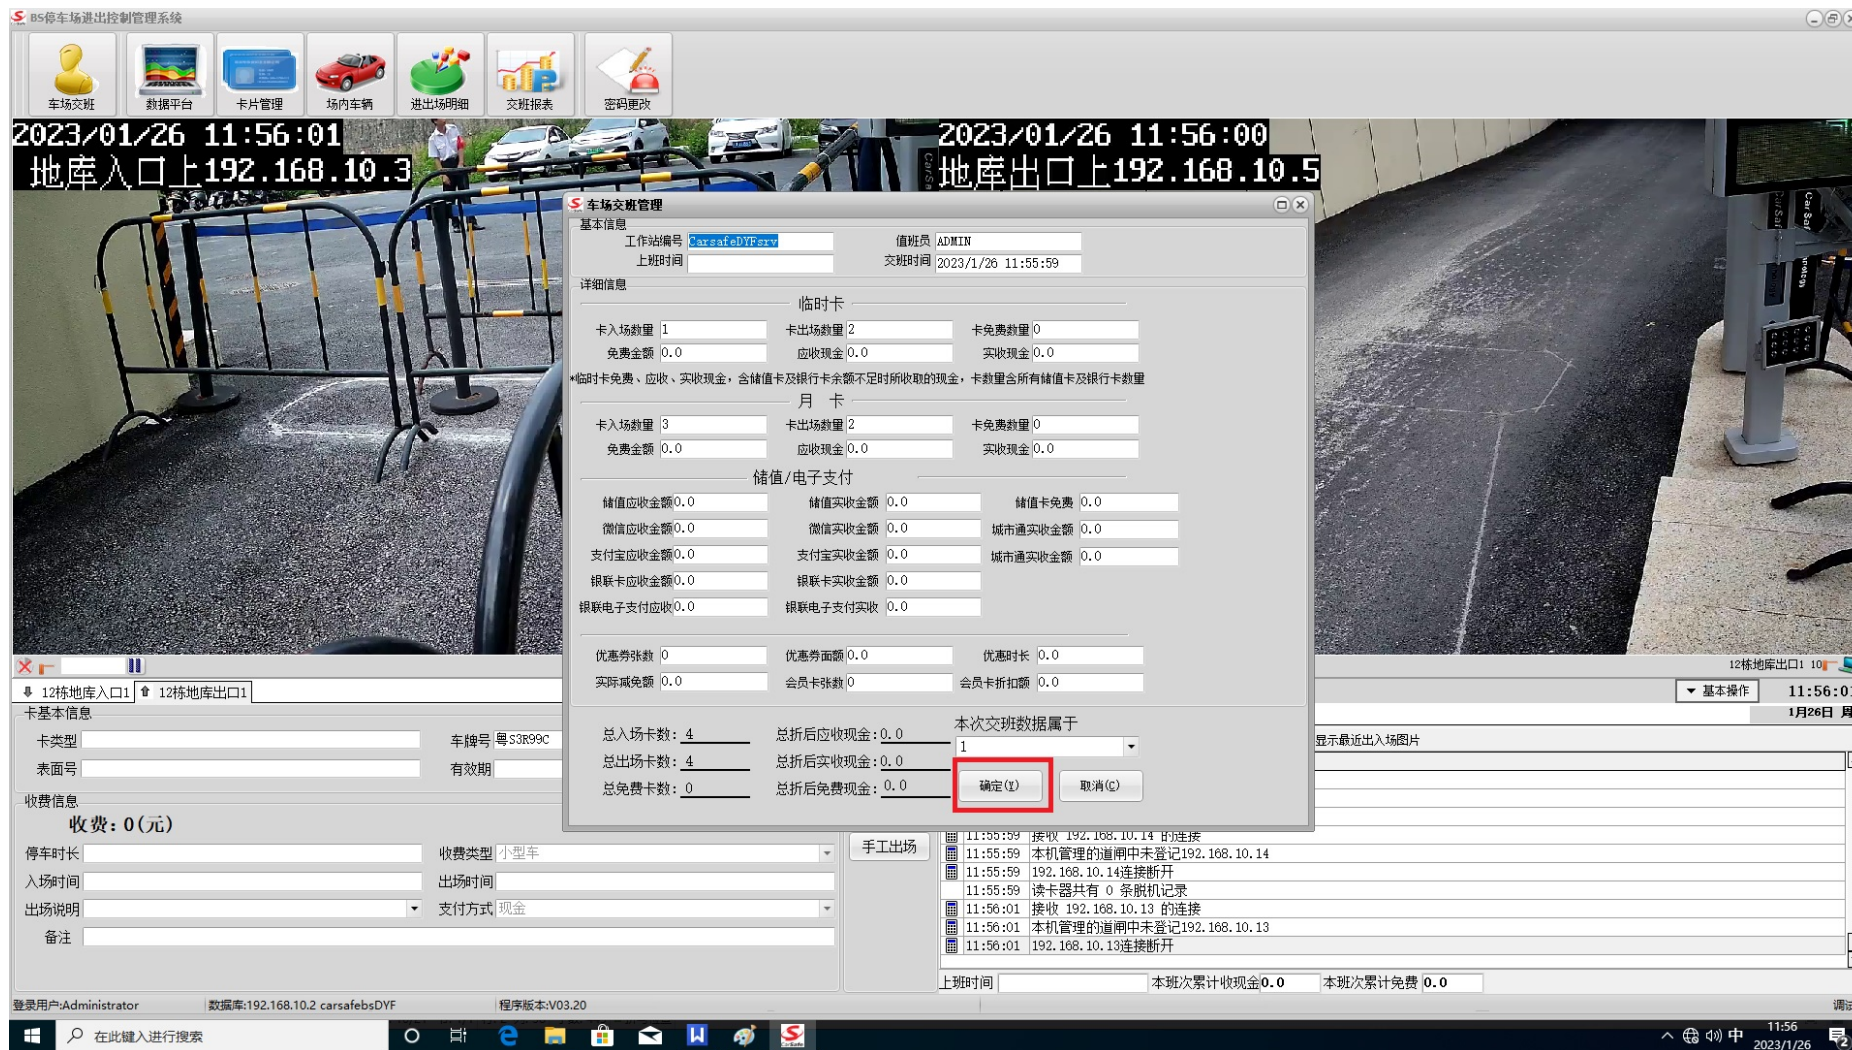

BS停车场退出控制管理系统

车场交班

数据平台

卡片管理

场内车辆

进出场明细

交班报表

密码更改

2023/01/26 11:56:30
地库入口上192.168.10.3

2023/01/26 11:56:29
地库出口上192.168.10.5

操作权限检查

一卡通管理系统

操作员编号ADMIN

操作员名称Administrator

密码

确定

取消

12栋地库入口1

12栋地库出口1

卡基本信息

卡类型

车牌号粤S3R99C

表面号

有效期

收费信息

收费: 0(元)

停车时长

收费类型小型车

入场时间

出场时间

出场说明

支付方式现金

备注

出场确认

取消出场

详细信息

免费出场

手工出场

本区剩余4999 本区已用1

基本操作

11:56:30

1月26日 周四

日志信息

场内车辆

出场图片

车位明细

清除

停止跟踪

停止自动滚动

显示车牌识别的图片

显示最近出入场图片

时间

日志

11:56:01

192.168.10.13连接断开

11:56:14

接收 192.168.10.14 的连接

11:56:14

本机管理的道闸中未登记192.168.10.14

11:56:14

192.168.10.14连接断开

11:56:16

接收 192.168.10.13 的连接

11:56:16

本机管理的道闸中未登记192.168.10.13

11:56:16

192.168.10.13连接断开

11:56:29

接收 192.168.10.14 的连接

11:56:29

本机管理的道闸中未登记192.168.10.14

11:56:29

192.168.10.14连接断开

上班时间

本班次累计收现金0.0

本班次累计免费0.0

登录用户Administrator

数据库:192.168.10.2 carsafebsDYF

程序版本:V03.20

在此键入进行搜索

11:56

2023/1/26

操作培训完成。

以下为报表查询：如需查报表，点击报表查询，选择相应的报表

