

运营中心001

课程内容: 摆闸安装调试介绍

培训对象: 客服/各分支机构/代理商技术人员

目录



- 1. 速通门分类简介
- 2. 安装流程及注意事项介绍
- 3. 关键部件介绍
- 4. 全新控制器参数设置步骤

一.速通门分类



车安主要速通门分类:

1. 摆 闸: 鼎泰,鼎盛,鼎安

2. 翼 闸: 鼎威

3. 三辊闸: 鼎轩

二.安装流程



鼎泰摆闸安装流程

序号	步骤名称	注意事项
		1.只能是黑色红外线为主机 (出厂已经设定好)
1	拆包, 配对	2.红外线一定要对准
		3.注意组别,相同字母的为一组
2	放到指定位置后打好膨胀螺丝	1. 要按照下单时布局图摆放位置,未打膨胀螺丝前不能开机,开机机器会倒
3	连接同步线	1.注意端子是否连接牢固 2.通讯线要为屏蔽线
4	接220V电源线	1.220V电源线不能和同步线在同一线管2.机箱要可靠接地
5	先开辅机	现场不得重新设置拨码
6	再开主机	现场不得重新设置拨码
7	自检完成	
8	进入测试模式检测	
9	开闸功能检测	开闸功能检测时注意观察通行指示灯的箭头方向与开闸方向一致
10	开闸/关闸/断电开闸	出厂速度已经设定好,现场无需重新设定,除非客户有特别要求



标签.jpg




下单现场布局图.p



海外布局图.jpg





3.1 红外线接收器

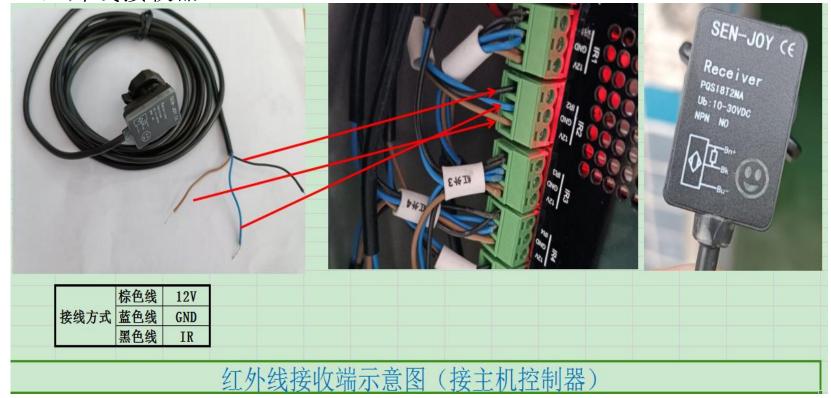




3.2 红外线发射器

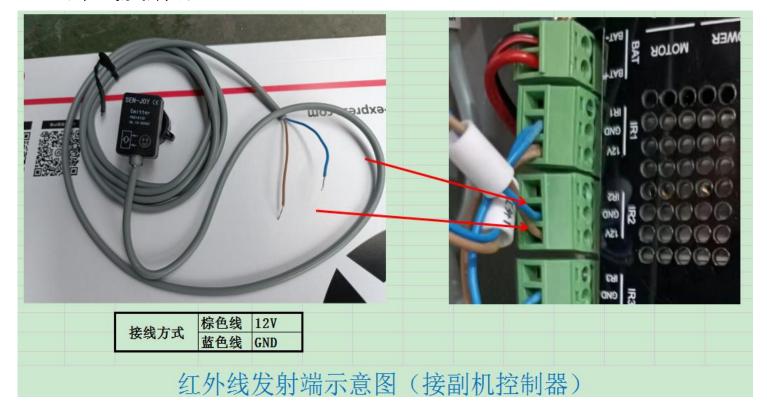

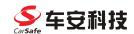


3.3 红外线安装顺序与机箱对应示意图

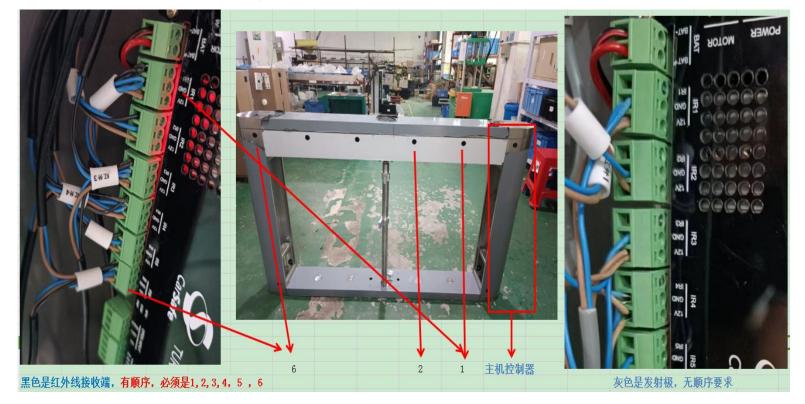




3.4 红外线安装顺序与机箱对应示意图

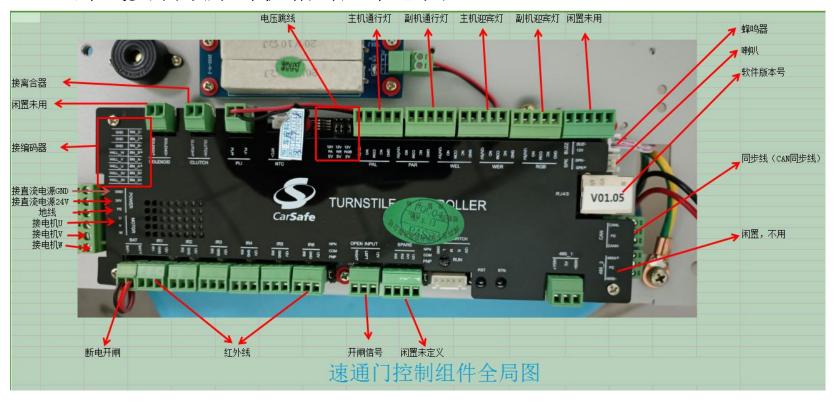




3.5 编码器接线图

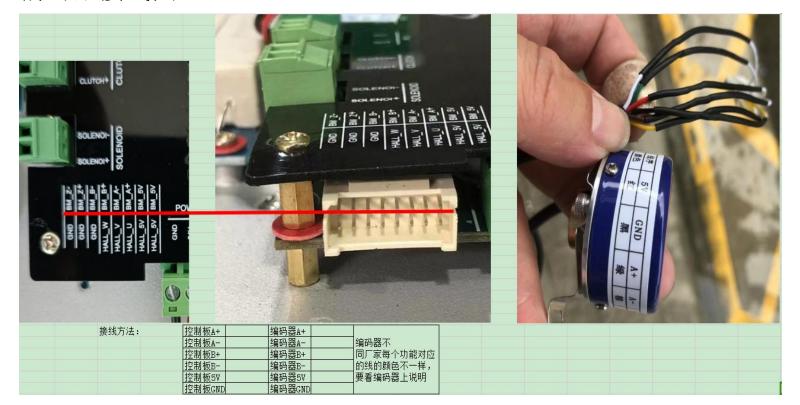




3.5 编码器接线图

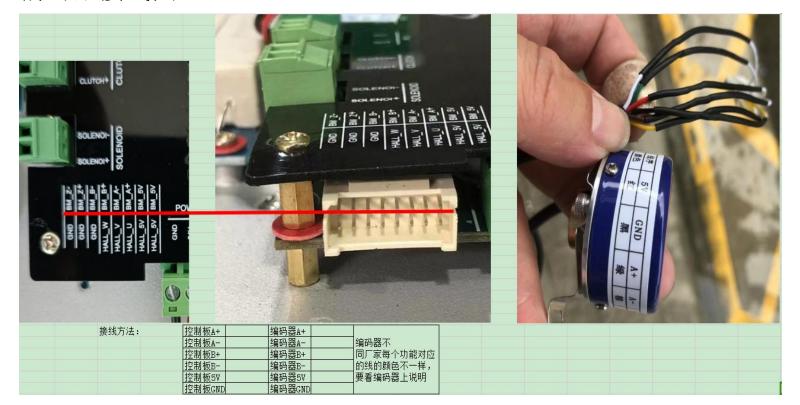




3.6 编码器安装示意图

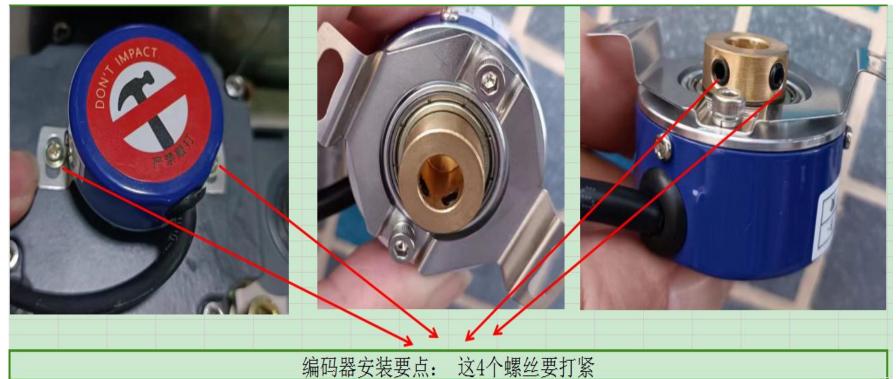




3.7 编码器接线示意图

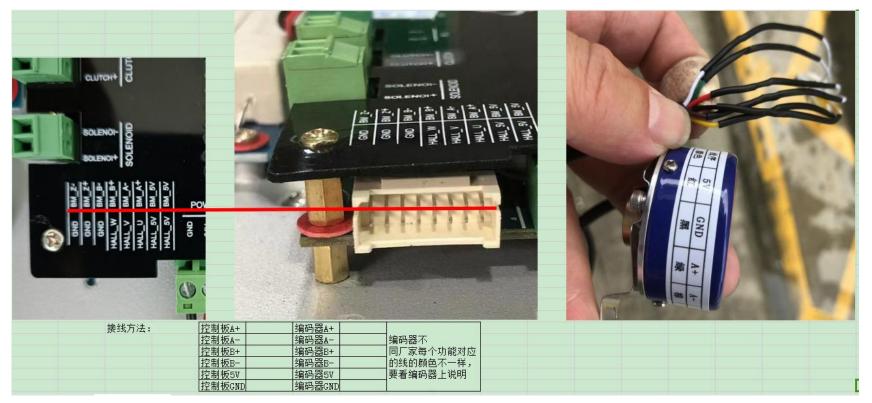




3.8 通行指示灯安装示意图

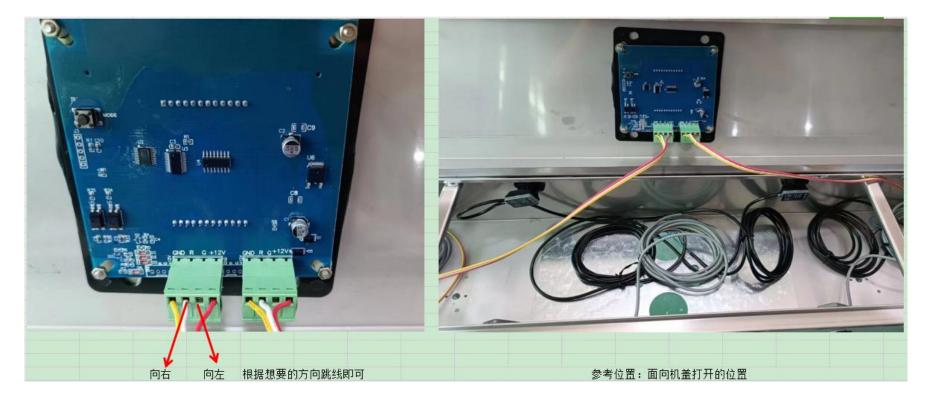




3.9 迎宾指示灯安装示意图

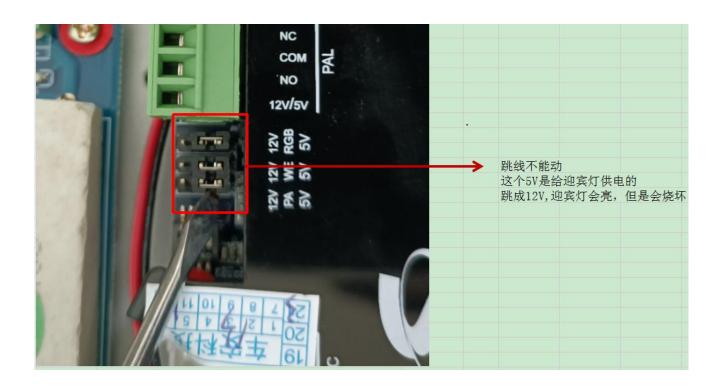




3.10 CAN同步线接线注意事项

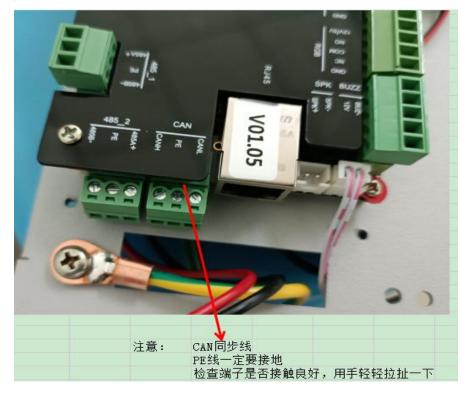



3.11 电机线接线注意事项

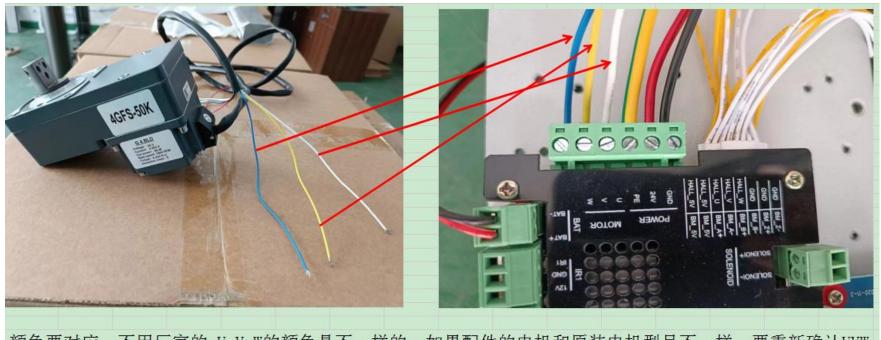

颜色要对应,不用厂家的 U, V, W的颜色是不一样的,如果配件的电机和原装电机型号不一样,要重新确认UVW



3.12 车安常用通道闸闸机电机类别





3.13 拨码定义





3.14 可增选配件清单

47162000151	通行控制组件	IC卡+二维码/单向读卡/DC12V/韦根34/带安科门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000152	通行控制组件	IC卡/单向读卡/DC12V/韦根34/带安科门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000153	通行控制组件	IC卡+二维码/单向读卡/DC12V/韦根34/不带安科门禁控制器/不带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000154	通行控制组件	IC卡/单向读卡/DC12V/韦根34/不带安科门禁控制器/不带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000163	通行控制组件	IC卡/双向读卡/DC12V/韦根34/带安科门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000164	通行控制组件	IC卡/单向读卡/DC12V/韦根34/带云门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000165	通行控制组件	IC卡/单向读卡/DC12V/韦根34/不带云门禁控制器/不带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000166	通行控制组件	IC卡/双向读卡/DC12V/韦根34/带云门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000167	通行控制组件	IC+二维码/双向读卡/DC12V/韦根34/带安科门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000168	通行控制组件	IC+二维码/单向读卡/DC12V/韦根34/带云门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000169	通行控制组件	IC+二维码/单向读卡/DC12V/韦根34/不带云门禁控制器/不带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸
47162000170	通行控制组件	IC+二维码/双向读卡/DC12V/韦根34/带云门禁控制器/带开关电源/适用于鼎泰鼎盛速通门、鼎威翼闸

四. 全新控制器参数设置步骤




如果售后用的是从仓库领的全新的控制器,首先需要参数设定

- 4.1 设置控制器IP (要和电脑主机在同一网段)
- 4.2 电机类型设置
- 4.3 摆臂角度修正



- 4.4 开闸速度调整(根据不同的摆臂长度设置速度)
- 4.5 基本功能测试

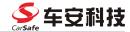

下节预告 常见故障排除



培训是最好的共同进步!